


Airbi BLOCK – odvlhčovač vzduchu

Klíčové vlastnosti

- adsorpční odvlhčovač vzduchu
- snižuje vlhkost vzduchu v místnosti
- výkon až 3 l za den
- 2 rychlosti ventilátoru
- časovač provozu
- možnost odvádět vysráženou vodu hadičkou (v balení produktu)
- ochrana proti převrácení
- nádoba na vodu 2 l

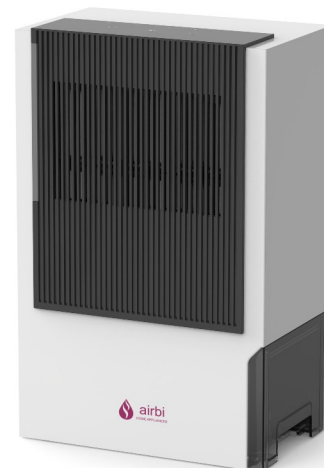

Popis produktu

Trápí vás plíseň nebo nepříjemně vysoká vzdušná vlhkost v bytě? Anebo potřebujete vhodný odvlhčovač vzduchu do koupelny či do sklepa? Airbi BLOCK je přístroj přesně pro vás. Je to vysoušeč vlhkosti, který dokáže **za jeden den zachytit až 3 l vody**.

Jedná se o **adsorpční odvlhčovač**. **To znamená, že dobře funguje i při nižších teplotách**. Využit ho tedy můžete i ve sklepech a v nevytápěných garážích, prádelnách, dílnách nebo skladovacích místnostech.

Vysrážená voda se shromažďuje ve **dvoulitrové nádobě**. Nádobu můžete pravidelně vylévat, nebo můžete vodu **pomocí malé hadičky odvést do kanálku**. Vstup vzduchu do přístroje je vybavený předfiltrem, který ze vzduchu odstraní chlupy a jiné nejhrubší nečistoty.

Dotykovými tlačítky můžete snadno regulovat rychlost zabudovaného ventilátoru nebo nastavit **časovač** na 2, 4 nebo 8 hodin.

Jedná se plně elektrický vysoušeč vzduchu, není potřeba k němu dokupovat žádné náplně do odvlhčovače nebo granule.

Technické parametry

Kapacita vodní nádoby:	2 l
Odvlhčovací výkon:	až 3 l / den (při 30 °C a 80 % RV)
Provozní teplota:	0–50 °C
Příkon:	200–370 W
Hlučnost:	30–45 dB
Napájení:	220–240 V, 50/60 Hz

Fotogalerie



Logistické informace

Produktový kód: BI2001
EAN kód: 8594162601103

Země původu: Čína
Celní kód (TARIC/HS): 84158100

	Počet ks	Hmotnost (kg)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Výška (cm)
Produkt		3,7	25,4	15,8	39,5
Obal s produktem		4,25	32,9	19,5	44,6
Kartón s produkty	2	9,2	41,5	34,5	46,6